


DÉPANNAGE DES TÉLÉCOMMANDES SÉRIE 1001-A


1. Assurez-vous que des piles neuves ou en bon état sont correctement installées dans l'émetteur et le récepteur. Assurez-vous que l'émetteur se trouve dans la portée de 20' – 25' du récepteur.

1001-A
Emplacement de la batterie de l'émetteur

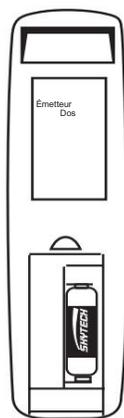


BATTERIE
COMPARTIMENT

1001T/LCD-A et 1001TH-A
Emplacement de la batterie de l'émetteur



BATTERIE
COMPARTIMENT

Série 1001-A
Emplacement de la batterie de l'émetteur

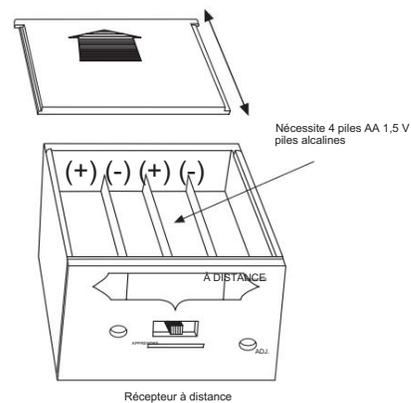

Nécessite 4 piles AA 1,5 V
piles alcalines

Récepteur à distance

2. À titre de test, faites glisser le bouton de l'interrupteur sur la position « ON » du récepteur. (Le brûleur doit s'allumer.)

Est-ce que la lumière :

- Remettez le commutateur du récepteur en position « REMOTE ». Passez à l'étape 3.

Ne s'allume pas :

- Vérifiez si l'alimentation principale en gaz est sur « ON »,
- Le pilote est-il allumé ?
- Bouton de vanne en position « ON »,
- Vérifiez et assurez-vous que l'interrupteur à bascule du foyer est en position « À DISTANCE » ou « OFF »,
- Si le brûleur ne s'allume toujours pas, passez à l'étape 4.

3. Appuyez sur le bouton « ON » de l'émetteur (vous devriez entendre un « BIP » provenant du récepteur) et le brûleur devrait s'enflammer.

Si le brûleur ne s'allume pas :

- Si aucun « BIP » n'est entendu, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « LEARN » pendant 10 secondes sur la face avant de l'appareil récepteur. Relâchez, vous devriez entendre 3 « BIPS ».
- Appuyez ensuite sur le bouton « LEARN » et relâchez-le, vous devriez entendre un « BIP ».
- Appuyez ensuite sur le bouton « ON » de l'émetteur dans les 5 secondes ; vous devriez entendre plusieurs « BIPS ».

4. Si les étapes 2 et 3 ne fonctionnent pas, veuillez appeler Skytech Products Group au 855.498.8324 ou support@skytechpg.com pour obtenir une assistance technique.