
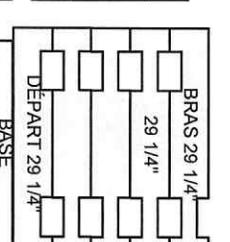
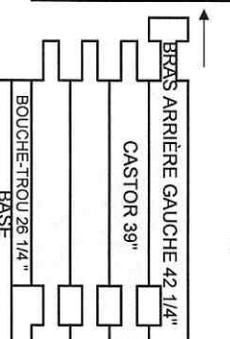
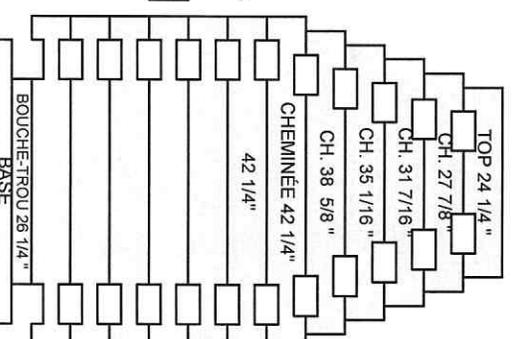
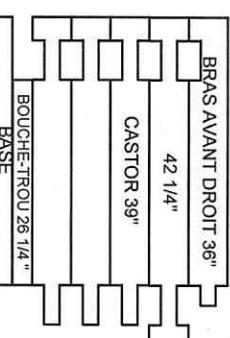


FOYER #300-2D

Le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur du foyer. Il est obligatoire d'installer l'ensemble de coulisses sur ce modèle pour que la plaque (d'acier peinte ou en fonte émaillée) tienne en place. Vous devez les installer avant de monter les rangs de cheminée soit après avoir installé les 2 Bras 5 Coches, le 42 1/4" arrivant du côté BBQ et le Bras Arrière Gauche 42 1/4" arrivant de la boîte à bois mais avant le Centre Spécial 36" de la cheminée. Il est fortement recommandé d'appliquer un joint de silicone entre chaque rang dans la section cheminée pour que la fumée ne puisse pas sortir par les joints. Visitez le www.feuardent.com (section Assemblage) pour un guide complet d'installation illustré de votre foyer. Voir aussi instructions au verso. Pour usage extérieur seulement.


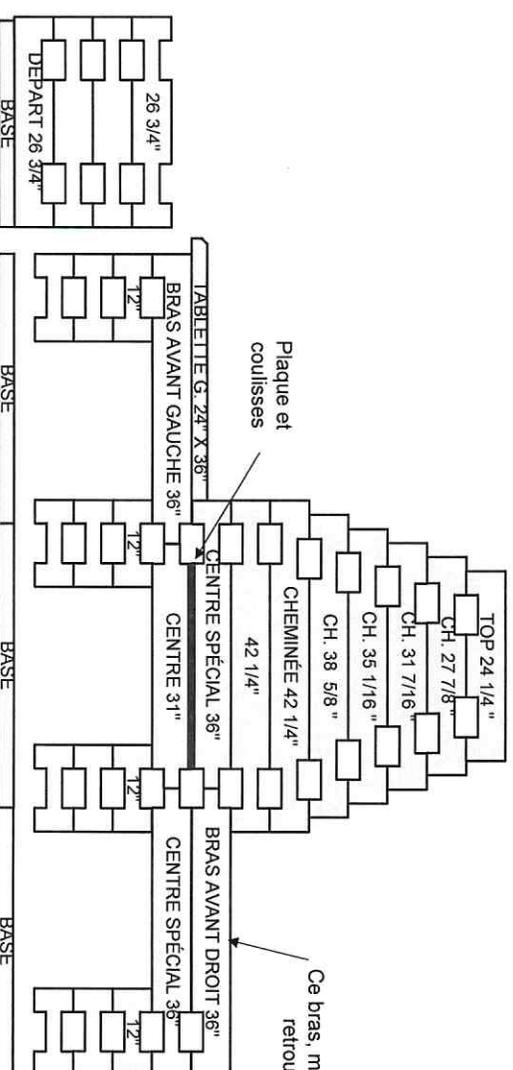


**COTÉ A BOIS
GAUCHE**

DEVANT


ARRIÈRE

**COTÉ BBQ.
DROIT**

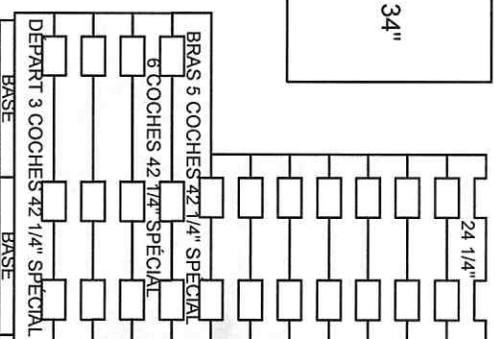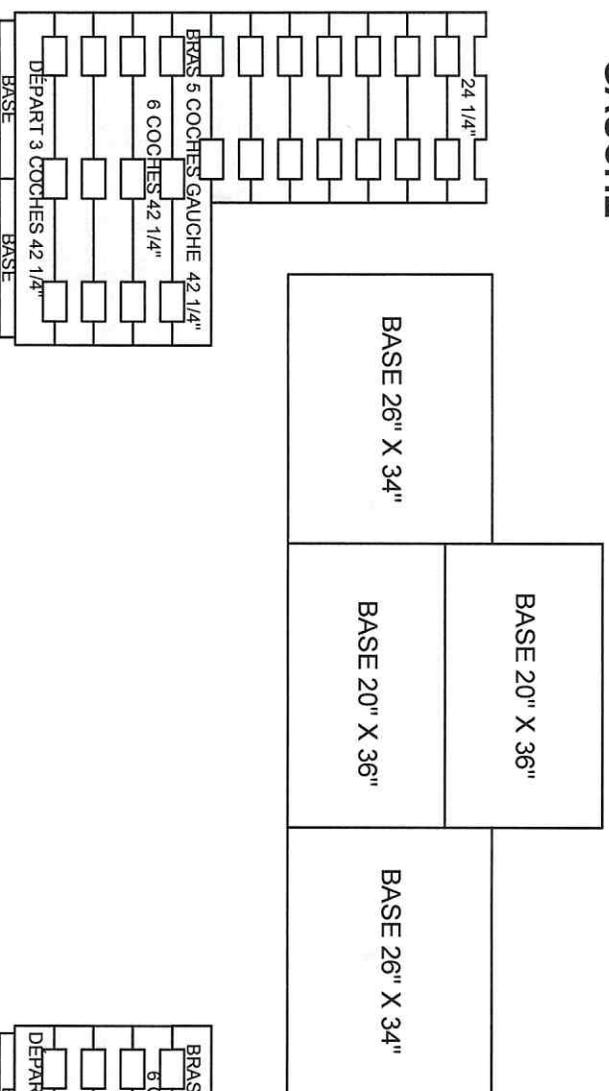

COTÉ GAUCHE

COTÉ DROIT

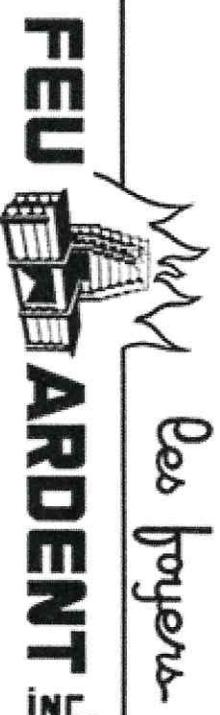

724, chemin Industriel, Lévis (Québec) G7A 1B5

Tél. : (418) 831-1514 – Fax : (418) 831-1429

www.feuardent.com

FOYER #300-2D

Instructions d'assemblage

Important : Le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur du foyer. Visitez le www.feuardent.com (section *installation*) pour un guide complet d'assemblage illustré de votre foyer.

¹ Veuillez noter que nous recommandons d'utiliser du silicone tout usage (environ 3 tubes) mais que cela demeure facultatif.

1. Bien mettre les bases au niveau.

2. Placez de gauche à droite le Départ 26 3/4" (2 coches), un Bouche-Trou 26 1/4" entre les mortaises arrières, le Départ 3 Coches 42 1/4" (mortaise centrale centrée), un Bouche-Trou 26 1/4", le Départ 3 Coches 42 1/4" Spécial (mortaise centrale décentrée vers l'arrière), un Bouche-Trou 26 1/4" et le Départ 29 1/4" (2 coches).

Note : Placez le Départ 26 3/4" en ligne avec l'arrière de sa base. Mesurez la distance à l'avant de ce bloc et conservez cette même mesure pour les autres blocs Départ. Assurez-vous que vos blocs soient bien déposés à plat les uns sur les autres.

3. Placez 4 petits blocs de 12" à l'avant, deux Castors 39" à l'arrière de la section boîte à bois (gauche) et du côté BBQ (droite) puis un 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière de l'âtre du foyer.

4. Placez de gauche à droite un bloc 26 3/4" (4 coches en ligne), un 6 Coches 42 1/4" (mortaises centrales centrées), un 6 Coches 42 1/4" Spécial (mortaises centrales décentrées) et un bloc 29 1/4" (4 coches en ligne).

5. Placez 4 petits blocs de 12" à l'avant, deux Castors 39" à l'arrière de la section boîte à bois et du côté BBQ puis un 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière de l'âtre du foyer.

6. Placez de gauche à droite un bloc 26 3/4", un 6 Coches 42 1/4" (mortaises centrales centrées), un 6 Coches 42 1/4" Spécial (mortaises centrales décentrées) et un bloc 29 1/4".

7. Placez 4 petits blocs de 12" à l'avant, deux Castors 39" à l'arrière de la section boîte à bois et du côté BBQ puis un 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière de l'âtre du foyer.

8. Placez de gauche à droite un bloc 26 3/4", un 6 Coches 42 1/4" (mortaises centrales centrées), un 6 Coches 42 1/4" Spécial (mortaises centrales décentrées) et un bloc 29 1/4".

9. À l'arrière de l'âtre du foyer placez un 42 1/4" (4 coches en ligne), puis placez le Bras Arrière Gauche 42 1/4" dans la section boîte à bois ainsi qu'un 42 1/4" (4 coches en ligne) dans la section BBQ.

10. Placez le Bras Avant Gauche 36" du côté boîte à bois, le Centre 31" dans la partie centrale du foyer et un bloc Centre Spécial 36" du côté BBQ.

11. Placez de gauche à droite le Bras 5 Coches Gauche 42 1/4" et le Bras 5 Coches 42 1/4" Spécial (mortaise centrale décentrée) et le Bras 29 1/4".

Important : Installez immédiatement l'ensemble de Coulisses (de manière à relier le Centre 31" au Bras Arrière Gauche 42 1/4" et au 42 1/4" de la section BBQ) car il vous sera impossible de les installer par la suite.

12. Dans la section cheminée placez, à l'arrière, un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne), à l'avant, placez le Centre Spécial 36" (il fixera les coulisses en place de manière permanente) puis le Bras Avant Droit 36" (Malgré son nom, il se retrouve à l'arrière de la section BBQ).

Note : Essayez votre plaque de fonte. Vous constaterez si votre foyer extérieur est à l'équerre. Il est encore temps de le bouger un peu! Mettez du silicone¹ (1/4 de pouce) dans la section cheminée. Comme elle décroîtra, appliquez le silicone¹ vers l'intérieur de la cheminée. Ainsi il ne sera pas visible de l'extérieur lorsque vous apposerez les prochaines pierres.

13. Placez un bloc de 24 1/4" (4 coches en ligne) de chaque côté de la cheminée.

14. Placez les 2 derniers blocs de 42 1/4" (4 coches en ligne).

15. Placez 2 blocs de 24 1/4".

16. Placez les 2 blocs Cheminée 42 1/4" (4 coches décentrées).

17. Placez 2 blocs de 24 1/4".

18. Placez les 2 blocs Cheminée 38 5/8".

19. Placez 2 blocs de 24 1/4".

20. Placez les 2 blocs Cheminée 35 1/16".

21. Placez 2 blocs de 24 1/4".

22. Placez les 2 blocs Cheminée 31 7/16".

23. Placez 2 blocs de 24 1/4".

24. Placez les 2 blocs Cheminée 27 7/8".

Note : Ne placez pas de silicone dans votre dernière rangée car c'est l'endroit où sera installé le pare-étincelles. Avec le temps il se consumera et il sera donc plus facile de le remplacer.

25. Placez 2 blocs de 24 1/4" ainsi que le pare-étincelles.

26. Placez les 2 Top 24 1/4" (2 coches).

27. Installer votre tablette en prenant soin de placer le côté lisse sur le dessus et l'encoche vers la cheminée.

Et voilà assemblé votre foyer extérieur Feu Ardent.

Accessoires obligatoire :

Plaque (d'acier peinte ou en fonte émaillée) 18" x 26", Ensemble de Coulisses, Grille à steak émaillée 18" x 25 1/2", Bac à charbon.

Accessoires optionnels disponibles pour ce modèle :

Pour le feu : Porte-bûches, Tisonnier, Pare-étincelles sur pied, Capuchon. **Pour la cuisson :** Hotte avec / sans rôtisserie électrique, Couvercle pour barbecue, Porte pour #300-2D.